

GUÍA DE INSTALACIÓN DE VSFF DE 1U

Paneles de conexión 1U de factor de forma muy pequeño (VSFF)


PANELES DE CONEXIÓN 1U VSFF

Índice

Instalación del cuerpo	3
Cableado trasero.....	6
Cableado frontal.....	8

1. Instalación del cuerpo


1.1: Instale 3 tuercas de jaula a cada lado de los perfiles de montaje.

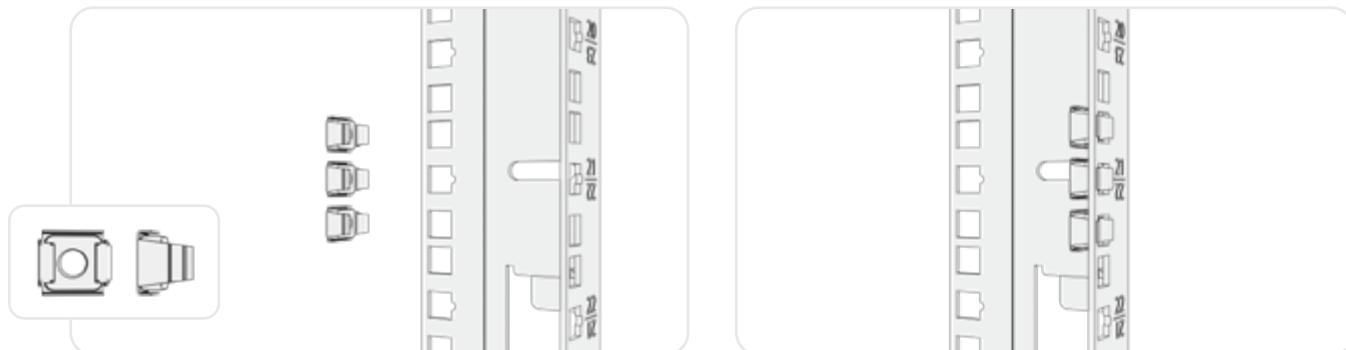



1.2: Instala el tornillo de jaula inferior en cada lado.




1.3: Monte el panel sobre los tornillos inferiores, de modo que este quede apoyado sobre ellos.

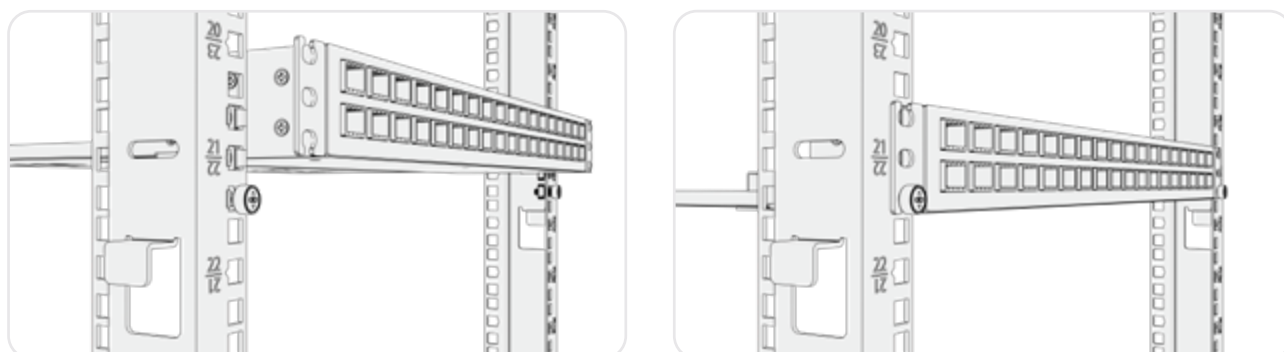



1.4: Coloca los dos tornillos superiores restantes, dejando vacía la tuerca de jaula central.




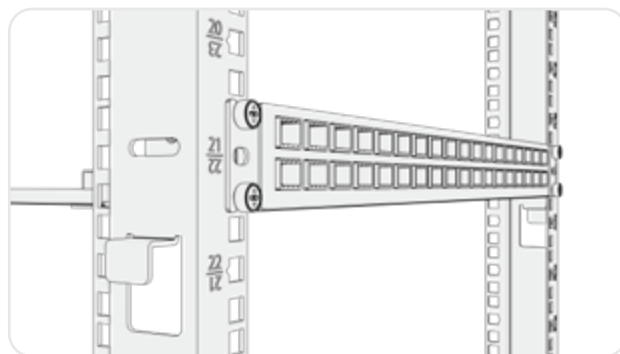
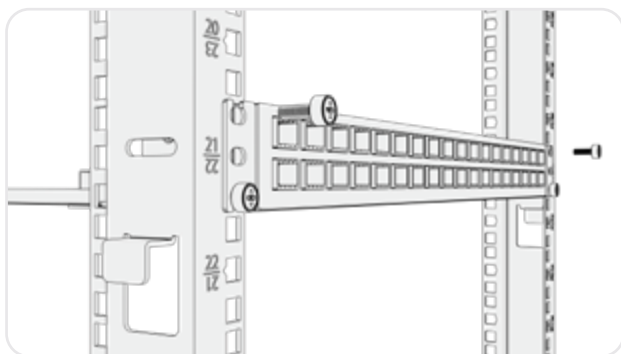


1.5: Apriete todos los tornillos asegurándose de que el panel quede nivelado y dentro del espacio U designado.

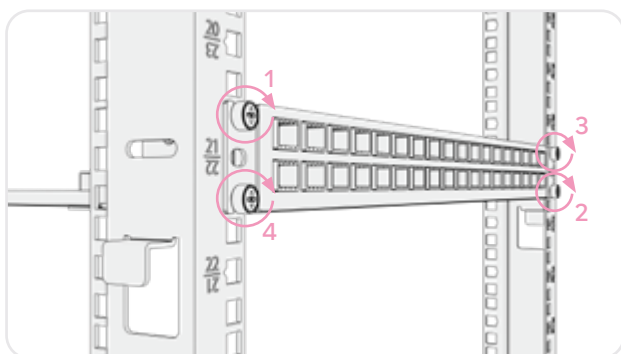


1.6: Instala el panel de gestión frontal utilizando el punto de la tuerca de jaula central.

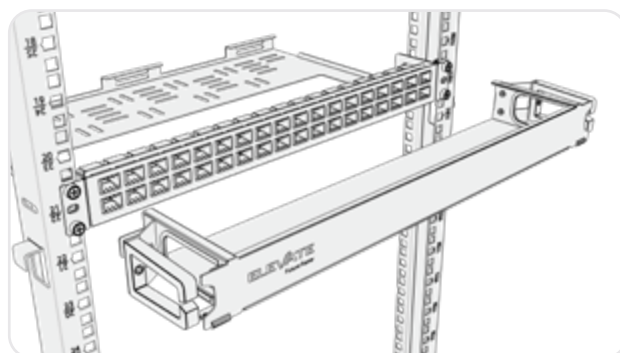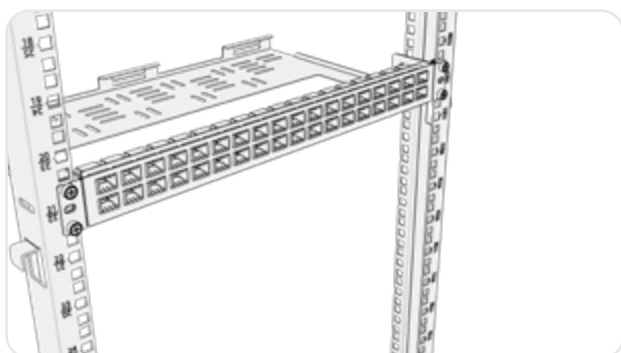

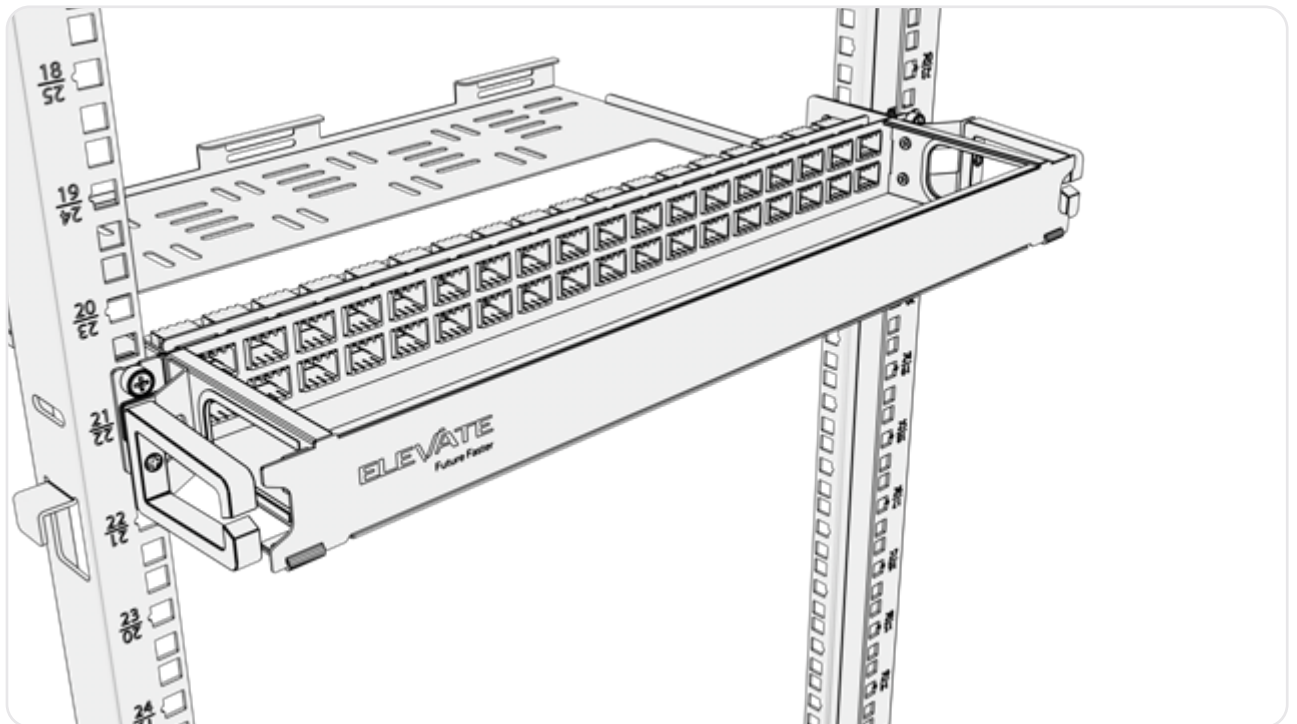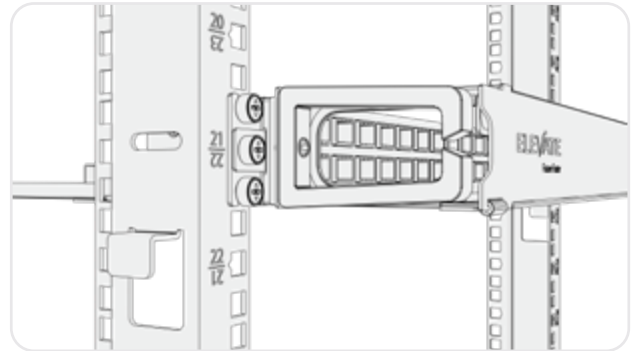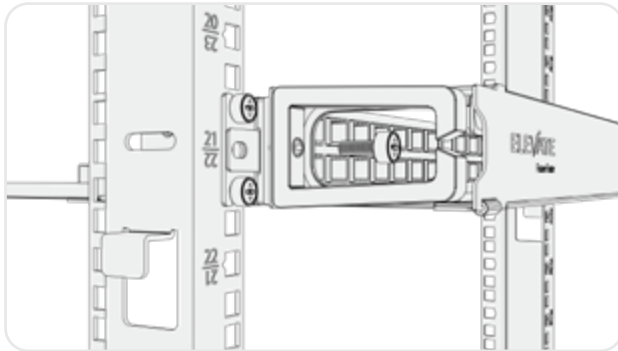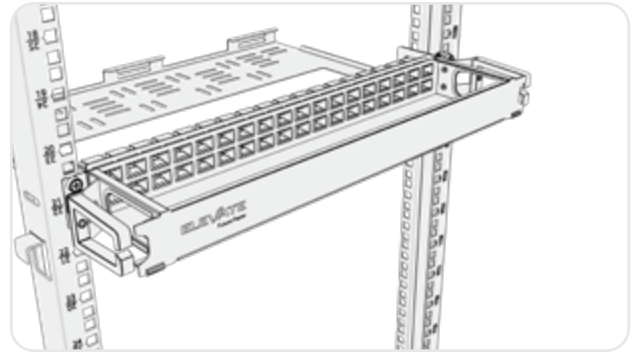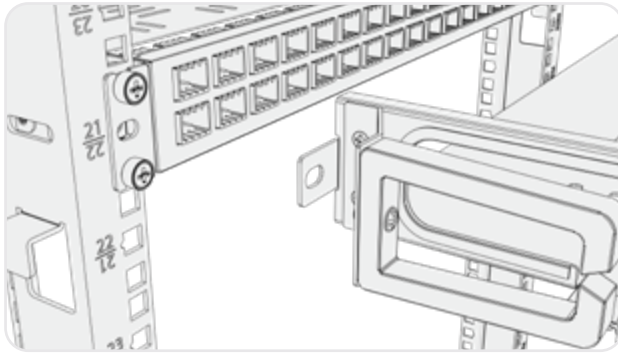

2. Cableado trasero


2.1: Limpia todas las caras finales de las conexiones SN en los perfiles de los cables troncales de entrada con un paño seco y sin pelusa.

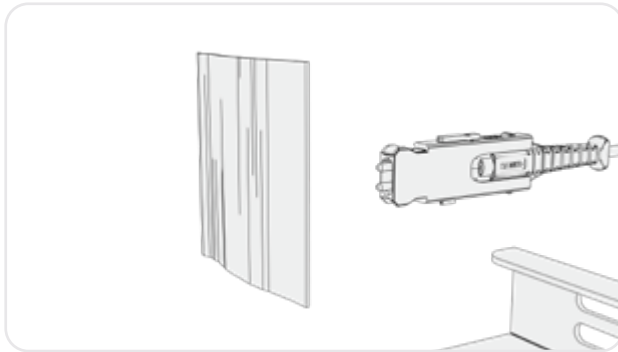



2.2: Limpia todas las caras finales de las conexiones SN.





2.3: Inserta todas las conexiones SN en la parte trasera del panel de conexión.

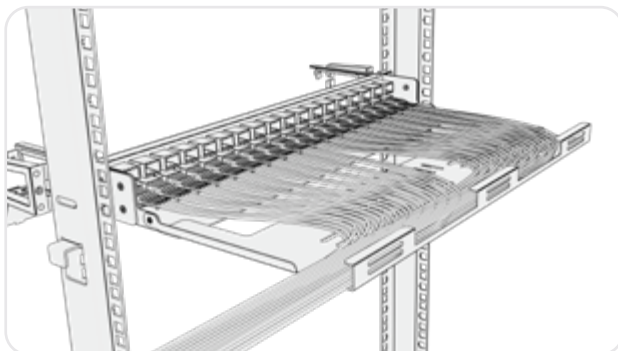

2.4: Ordena los cables de conexión hacia la izquierda o hacia la derecha; fíjalos con bridas si es necesario.

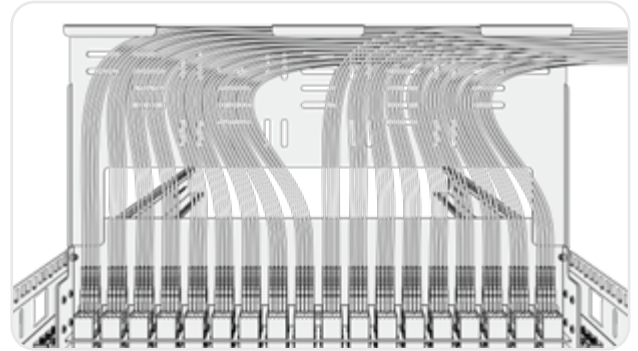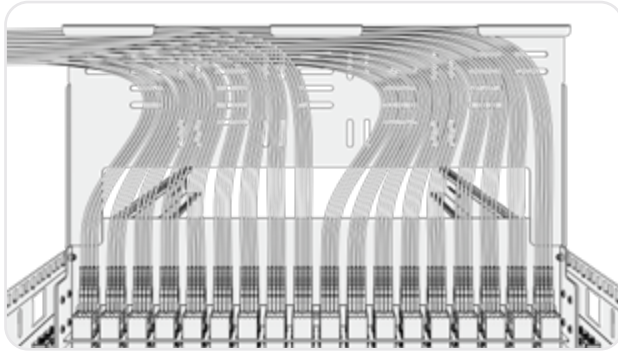


2.5: Fija el cable de conexión que sale por la parte trasera de la bandeja utilizando bridas de velcro.

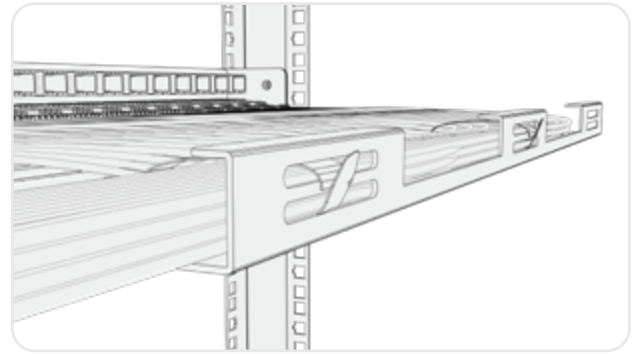
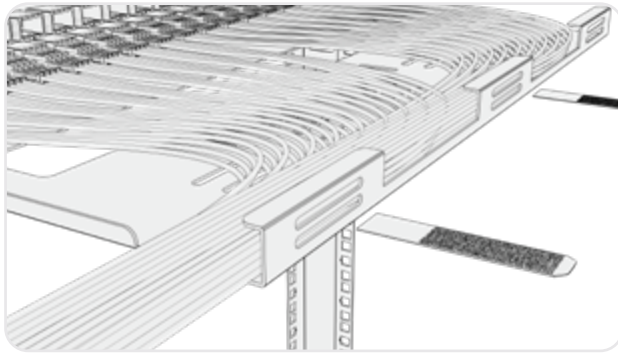


3. Cableado frontal

3.1: Limpia todas las caras de los cables de conexión con un paño seco que no suelte pelusa.

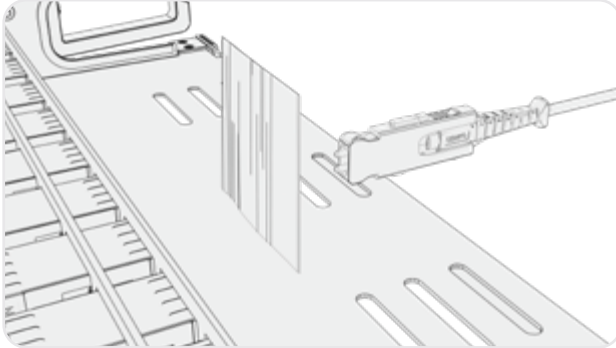


3.2: Limpia todas las caras de los adaptadores y conecta todos los conectores.

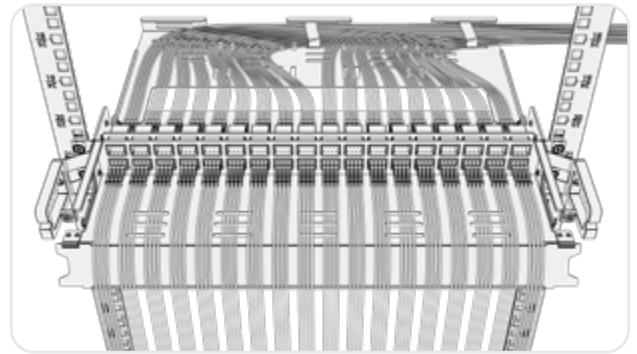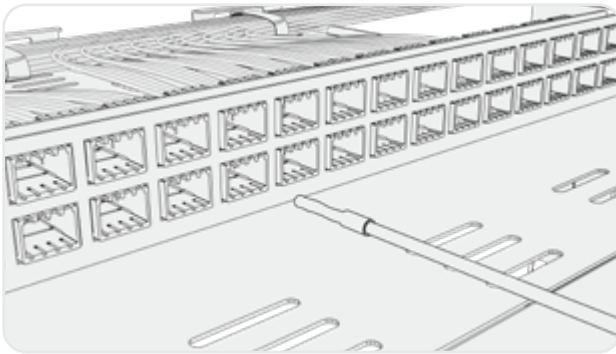

3.3: Se recomienda distribuir el cableado al 50 % a la izquierda y al 50 % a la derecha en la parte delantera del panel de conexión.

3.4: Se recomienda colocar bridas de velcro alrededor de cada grupo de cables.

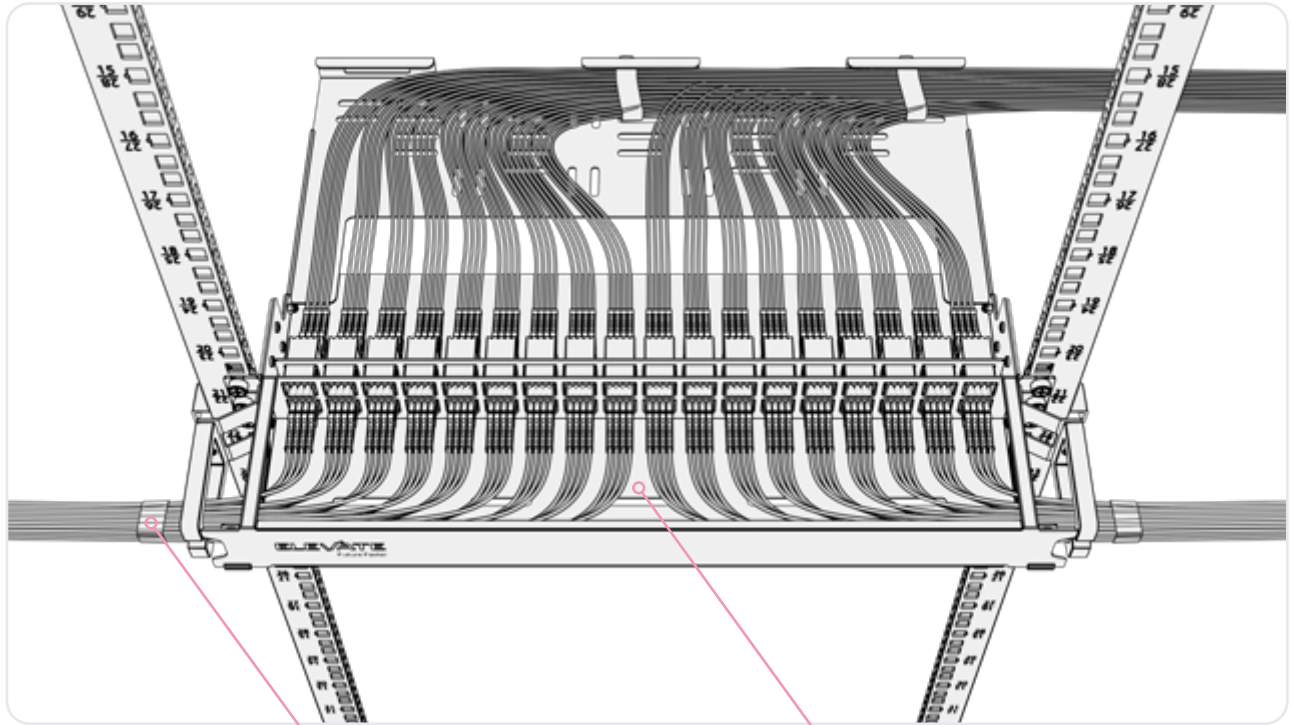

3.3

3.4

ELEVATE

Future Faster

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com